



BST

ID - 303

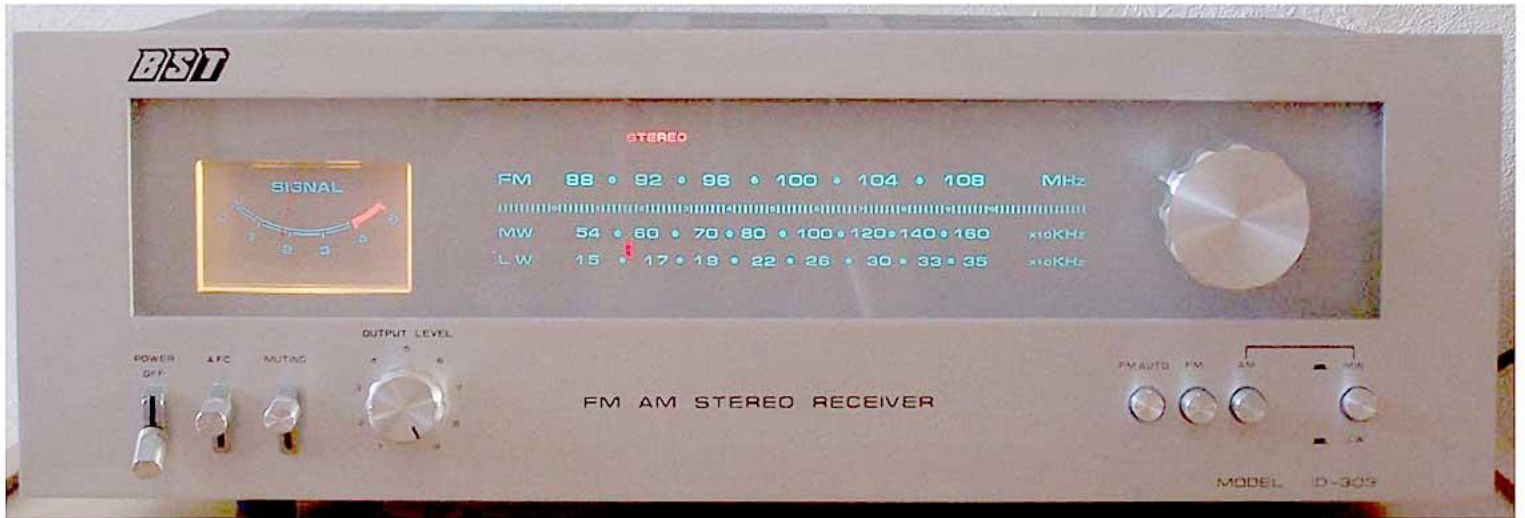

STÉRÉO RÉCEPTEUR
LW-MW-FM/MPX
MODÈLE ID-303

MANUEL D'INSTRUCTIONS

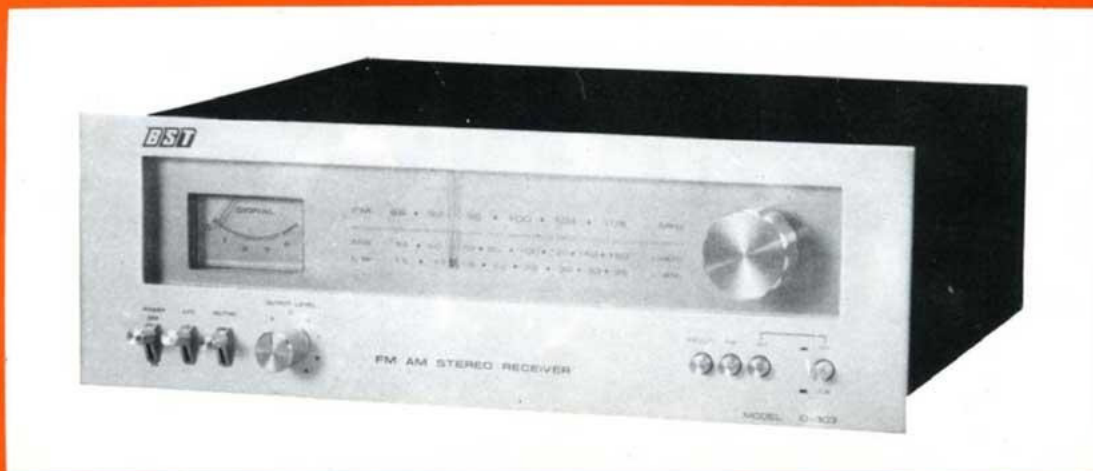

Ce récepteur Stéréo a été étudié conformément aux normes Hi-Fi, pour vous permettre une parfaite écoute.


La partie HF et les préamplis audio ont été réunis sur un seul chassis.

OU PLACER L'APPAREIL:

- 1./ Choisir un endroit bien ventilé, non exposé directement aux rayons solaires.
 - 2./ Eviter les endroits humides ou poussiéreux.
 - 3./ Le ID 303 ne devra pas être placé à proximité d'appareils électriques, pouvant causer des ronflements (moteurs, électro-aimants, etc...)
- Les emplacements situés près des radiateurs sont également à éviter.


CARACTÉRISTIQUES: SECTION SYNTONISATEUR

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Description: | Section FM | Section MW | Section LW |
| Bande de réception | 87.5 a 108MHz | 530 a 1605KHz | 150 a 350KHz |
| Sensibilité | S/N 30 1.7µ V/M | S/N 20 100µ V/M | S/N20 300µ V/M |
| Rejet d'image | Mieux que 50dB | Mieux que 30dB | Mieux que 30dB |
| Séparation stéréo | 35dB | | Ext. 50ohm |
| Rapport S/N | Mieux que 60dB | | |
| Impédance de l'antenne | Balance de 300ohm | Ext. 50ohm | |
| Dimensions: | 150 (H) × 330 (W) × 320 (D) m/m | | |
| Poids: | 16 Lbs | | |

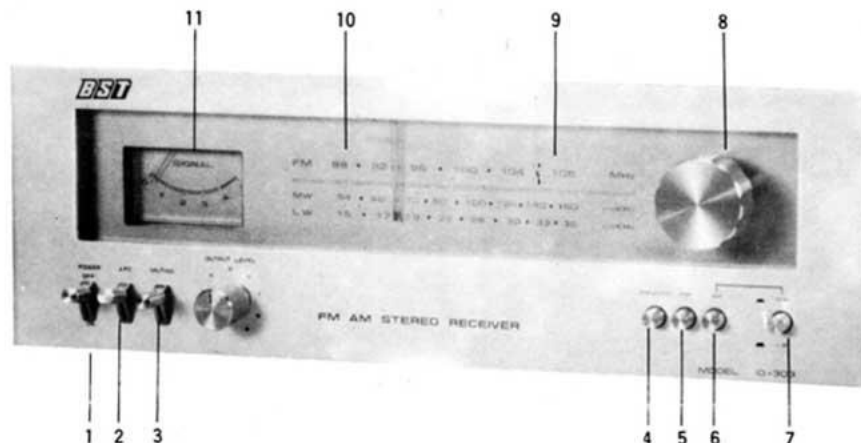

1. **MARCHE/ARRET** L'Inter ON/OFF permet la mise en circuit ou hors circuit du Tuner stéréo BST.
2. **AFC** Le circuit AFC a pour but de supprimer sur la FM les glissements de fréquence.
Positionner l'Inter AFC en OFF (vers le Haut), caler votre station au maximum de déviation de l'aiguille du vu-mètre;
Après quoi enclenchez l'AFC sur ON (vers le bas).
3. **MUTING** En position ON(Inter vers le bas), sert à éliminer les bruits et souffle entre station pendant la recherche d'une émission.
4. **FM Auto** Lors d'une émission en stéréo, le bouton FM Auto enclenché le Tuner décodera automatiquement l'émission reçue en stéréo.
5. **FM** Lorsque vous enclenchez ce bouton, toutes les émissions FM seront reçues mais en mono.
6. **AM** Sélectionner les gammes AM.
7. **LW/MW** Après avoir enclenché le bouton AM, vous pouvez sélectionner les GO (LW) ou les PO (MW) selon la position du poussoir LW/MW.
8. **Bouton d'accord** Ce bouton est utilisé pour la recherche des stations.
9. **Cadran gradué** Cadrant permettant le repère de vos stations FM/GO/PO.
10. **Témoin stéréo** Inscription rouge apparaissant lorsque l'émission FM est codée en stéréo.
11. **Signalé -Mètre** En réglant la déviation vers la droite de l'aiguille du Vu-Mètre l'émission reçue est au meilleur de son réglage.

FACE ARRIERE

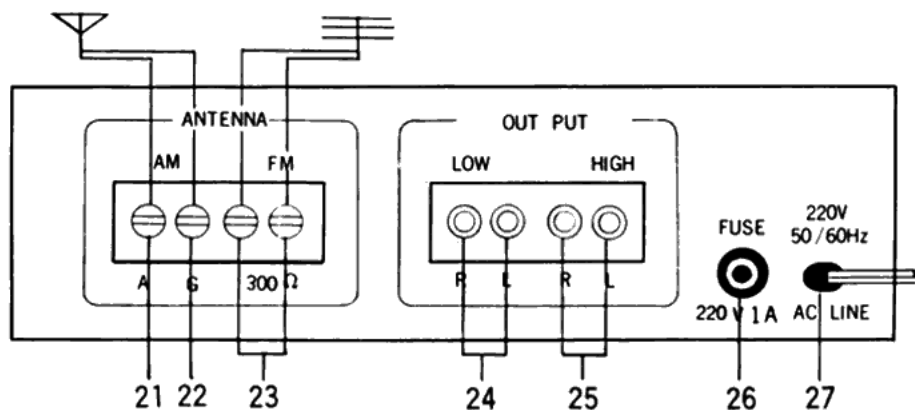

- 21./22. **Antenne AM** Il est impératif de brancher une antenne en AM.
(Antenne extérieure ou long fil isolé, aboutissant à l'extérieur et relié à une antenne du type Fouet).
23. **Antenne FM** Brancher à ces deux plots une antenne FM 300 Ohms intérieure ou extérieure.
24. **Fiches de sortie BF** Fiches BF bas niveau reliant le tuner à l'amplificateur.
25. **Fiches de sortie BF** Fiches BF Haut niveau reliant le tuner à l'amplificateur.
26. **Fusible** Fusible de 1 Ampère protégeant l'alimentation du Tuner.
27. **Fil Secteur** Fil de liaison entre le secteur et le Tuner.