



AMP-9200

HiFi-Verstärker
HiFi Amplifier

10003743 10003744

auna

www.auna-multimedia.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Geräts. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

INHALT





Technische Daten	3
Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	5
Fernbedienung	6
Bedienung des Radio-Tuners	7
Hinweise zur Entsorgung	7

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10003743, 10003744
Stromversorgung	220-240 V ~ 50/60 Hz

SICHERHEITSHINWEISE


Erklärung der Symbole auf dem Gerät

	<p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>	
<p>WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS UND EINER PERSONENVERLETZUNG ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. KEINE FÜR DEN BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE AM GERÄT. WENDEN SIE SICH IM FALLE EINER REPARATUR NUR AN QUALIFIZIERTES PERSONAL.</p>		
	<p>Das Blitzsymbol mit dem Dreieck macht Sie auf gefährliche elektrische Spannung in diesem Gerät aufmerksam, die hoch genug ist, um eine Stromschlaggefahr darzustellen. Das Gehäuse nicht öffnen!</p>	
	<p>Das Ausrufezeichen mit dem Dreieck macht Sie darauf aufmerksam, dass in der Dokumentation für das Gerät wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthalten sind.</p>	

Pflege


- Halten Sie den Verstärker trocken. Falls er nass wird, wischen Sie ihn sofort trocken.
- Verwenden Sie den Verstärker ausschließlich in Umgebungen mit einer guten Luftzirkulation.
- Schützen Sie den Verstärker vor Staub und Schmutz.
- Gelegentlich mit einem feuchten Tuch wischen, und das Gerät sieht aus wie neu.
- Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

GERÄTEÜBERSICHT

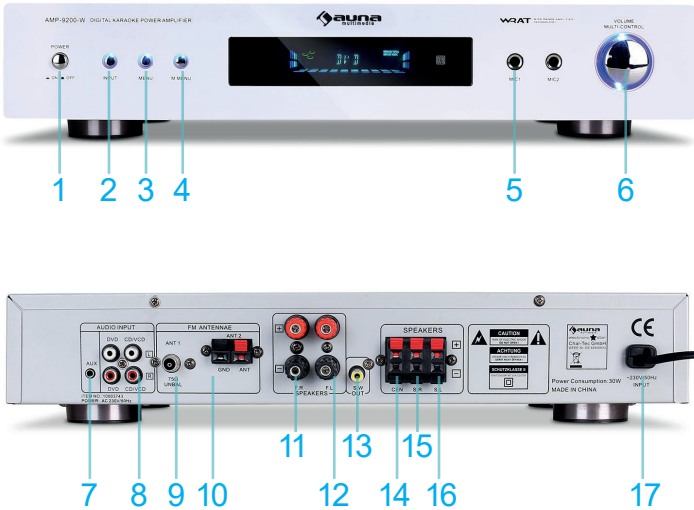

- 1 Ein-/Aus Schalter
- 2 Eingangsquelle wählen
- 3 Menüwahl
- 4 Mikrofonmenü
- 5 Mikrofoneingang
- 6 Lautstärke-/Menüregler
- 7 AUX-Eingang
- 8 DVD-Eingang
- 9 VCD/CD-Eingang
- 10 Radioantenne
- 11 Hauptlautsprecher rechts
- 12 Hauptlautsprecher links
- 13 Subwooferausgang
- 14 Mittellautsprecher
- 15 Surroundlautsprecher rechts
- 16 Surroundlautsprecher links
- 17 Netzanschluss 230 V

FERNBEDIENUNG

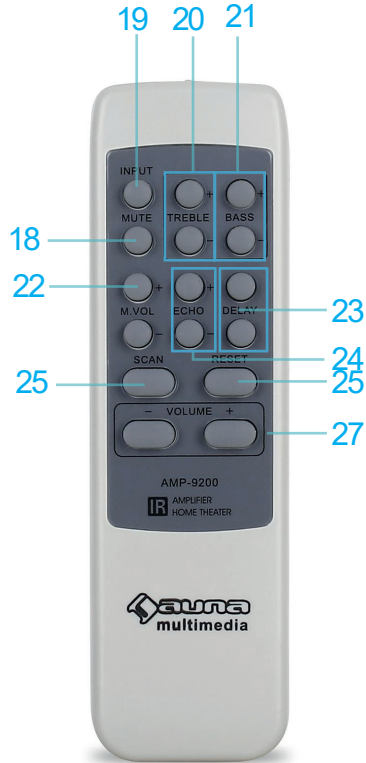


- 18 Stummschaltung
- 19 Eingangsquelle wählen
- 20 Höhenregler
- 21 Tiefenregler
- 22 Mikro Lautstärkeregler
- 23 Mikro Verzögerung
- 24 Mikro Effekt
- 25 Radiovoreinstellungen / Reset
- 26 Automatische Sendersuche / Scan
- 27 Lautstärkeregler

BEDIENUNG DES RADIO-TUNERS

Den Radiotuner können Sie mittels Fernbedienung und den Tasten Scan und Reset bedienen. Mit dem Drücken der Taste Scan starten Sie den Sendersuchlauf. Beim erneuten betätigen der Scan-Taste sucht der Sendersuchlauf den nächsten Sender. Beim Drücken der Reset-Taste starten Sie die Senderauswahl erneut, beginnend mit den ersten Sendefrequenzen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

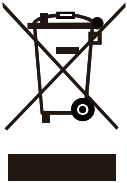

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

CONTENTS





- Technical Data 8
- Safety Instructions 9
- Device Description 10
- Remote Control 11
- Operation Radio Tuner 12
- Disposal Considerations 12

TECHNICAL DATA

Item number	10003743 10003744
Power supply	220-240 V ~ 50/60 Hz

SAFETY INSTRUCTIONS


Explanation of the symbols on the appliance

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK; DO NOT REMOVE THE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE: REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.		
	The lightning symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated, dangerous voltage within this product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product case.	
	The exclamation symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.	

Care


- Keep the amplifier dry. If it gets wet, wipe immediately.
- Use the amplifier only in well-ventilated installations.
- Handle the amplifier away from dust and dirt.
- Wipe occasionally with a damp cloth to keep it looking new.
- Do not use harsh chemical, solvents or detergents.

DEVICE DESCRIPTION

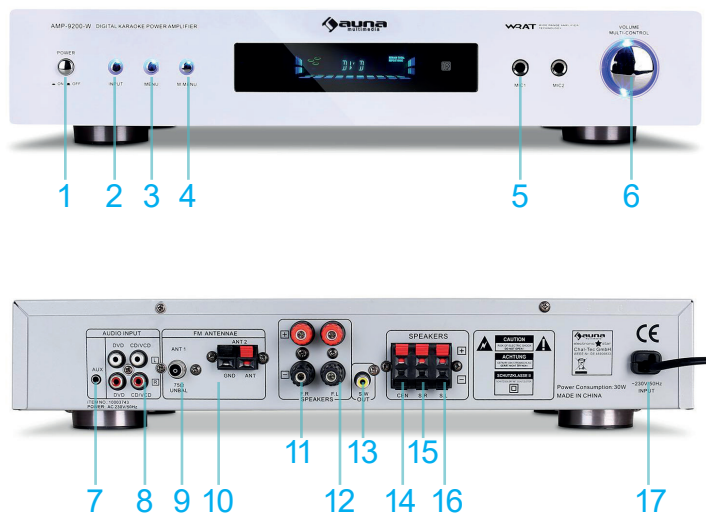

- 1 On-/off switch
- 2 Select source
- 3 Menu
- 4 Microphone menu
- 5 Microphone jack
- 6 Volume-/menu dial
- 7 AUX input
- 8 DVD input
- 9 VCD/CD input
- 10 Radio antenna
- 11 Main speaker (right)
- 12 Main speaker (left)
- 13 Subwoofer output
- 14 Centre speaker
- 15 Satellite speaker (right)
- 16 Satellite speaker (left)
- 17 Mains connection 230 V~

REMOTE CONTROL

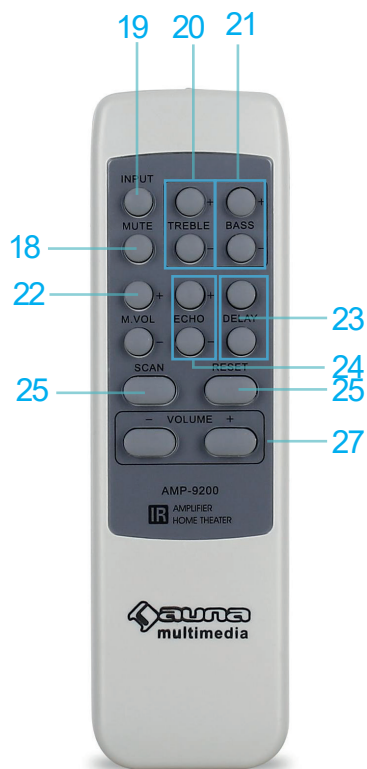

- 18 Mute
- 19 Select input source
- 20 Treble control
- 21 Bass control
- 22 Microphone volume
- 23 Microphone delay
- 24 Micro effect
- 25 Radio preset / reset
- 26 Automatic channel search / scan
- 27 Volume control

OPERATION RADIO TUNER

Operate the radio tuner with the remote control, and the keys SCAN and RESET. Start the station search by pressing SCAN. Press the SCAN key again to search for the next station.

Press RESET to start the station selection again starting with the first transmission frequencies.

DISPOSAL CONSIDERATIONS



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Your product contains batteries covered by the European Directive. 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please check local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

EU-Konformitätserklärung

Wir, die

CHAL-TEC GmbH

Wallstraße 16

10179 Berlin

erklären hiermit, dass der nachfolgend bezeichnete Funkanlagentyp:

Auna HiFi Receiver Artikelnr. 10003743 & 10003744

allen folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

RED-Richtlinie 2014/53/EU
LVD-Richtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/307/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 303 345 V 1.1.7: 2017
EN 62479: 2010
EN 60065: 2014
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011

Berlin, 05. Februar 2018



electronic.star
chal-tec gmbh
Wallstraße 16 | 10179 Berlin | electronic-star.de


Sebastian Jäger

Produktmanager

Chal Tec GmbH | Wallstraße 16 | 10179 Berlin
 Fon: +49 (0) 30 3201385-500
 Fax: +49 (0) 30 3201385-999
 E-Mail: kontakt@chal-tec.com
 Geschäftsführer: Peter Chalajewski

Handelsregister: HRB 98398
 Amtsgericht: Berlin-Charlottenburg
 USt-IdNr.: DE 81 5293 9
 WEEE Nr.: DE 6905633

Bankverbindung: HypoVereinsbank
 Konto-Nummer: 251 989 875
 BLZ: 100 208 00
 BIC: HYVE33HAN
 BICSWF Code: HYVEDEMM 88

