



Trimmanweisung!

- 1) ZF 473 kHz in Schmalstellung
- Achtung! Bei Breitstellung haben ZF-Kreis 2+3 Saugwirkung, also Minimum!
- 2) Sperrkreis 473 kHz
- 3) ZF 497 MHz
- 4) Mittelwelle 600 + 1480 kHz
- 5) Langwelle 200 kHz
- 7) UKW 91 MHz Oszillator durch Zusammendrücken bzw. Auseinanderziehen der UKW-Spule.
- 8) UKW-Zwischenkreis Trimmer mit Schraubenzieher aus Isolierstoff einstellen. Abgleich auf 91 MHz
- 9) UKW-Vorkreis auf 91 MHz abgleichen.

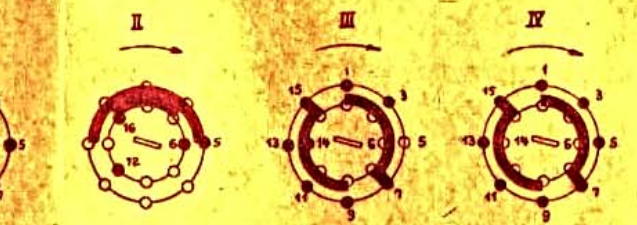

Schalter am linken Anschlag (Schaltstellung „UKW“)

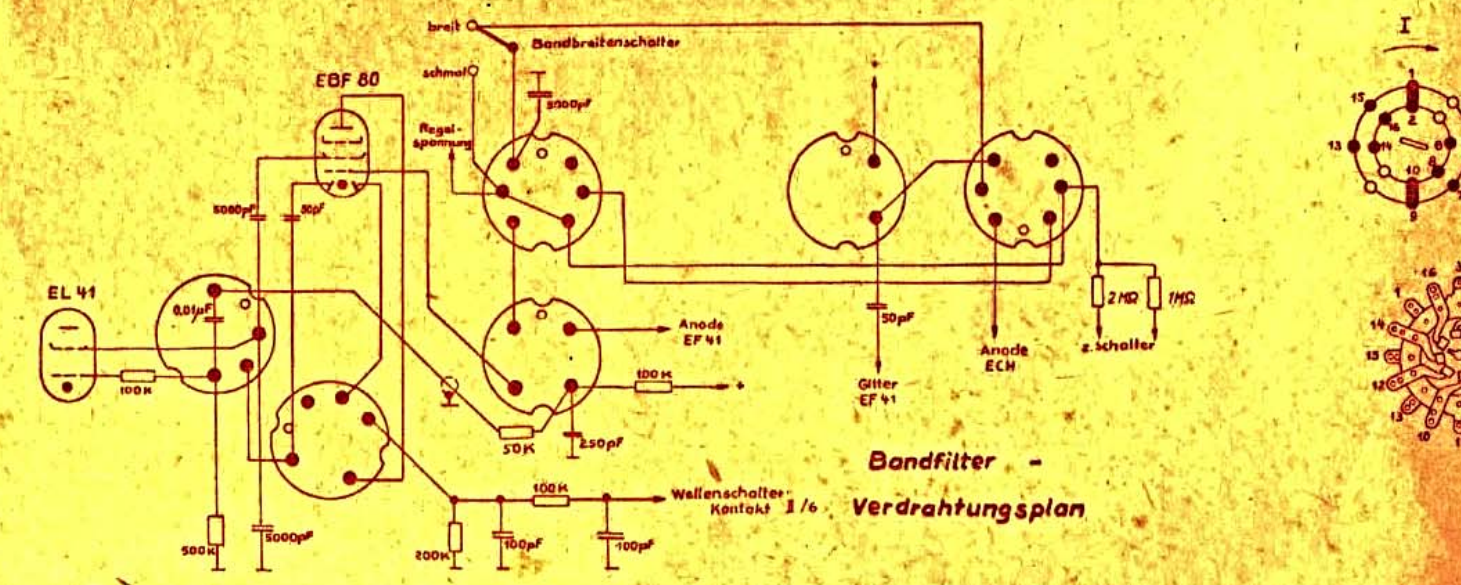