


Schaltplan mit Strom- und Spannungswerten des TELEFUNKEN Transistorgerätes »bajazzo sport« 3591 K

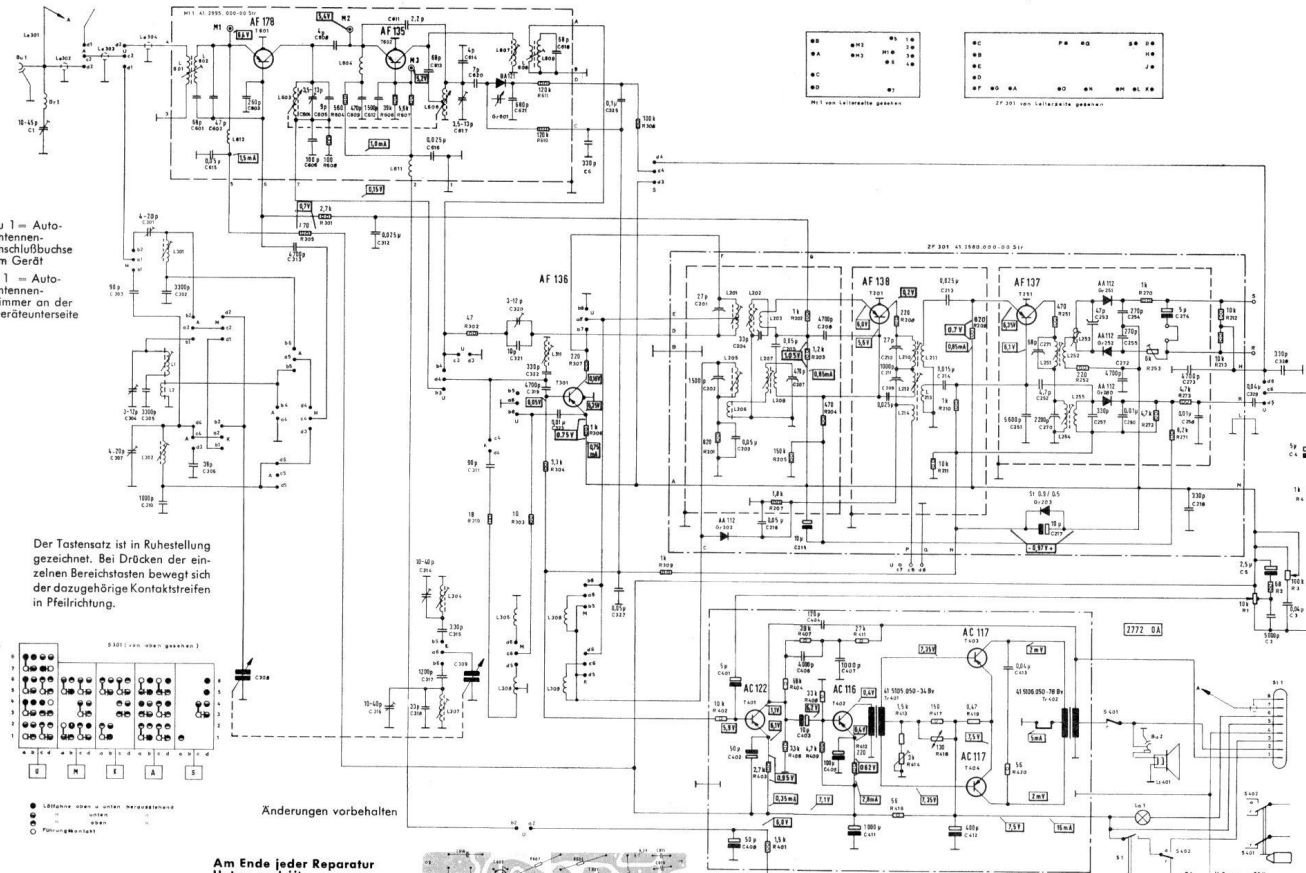

BB	M1	R1	L1
BA	M2	M3	M4
BC		M5	L2
BD		M7	

M1 von Lautstärke gesteuert

AC	PA	RD	SA	SB	SC
AD	RA	RD	SA	SB	SC
AE		RE			
AF	RA	RD	SA	SB	SC

ZF 201 von Lautstärke gesteuert




E = Emitter
B = Basis
C = Collector



Anschlüsse der Transistoren

Schaltbild der Autohalterung für den »bajazzo sport« 3591 K

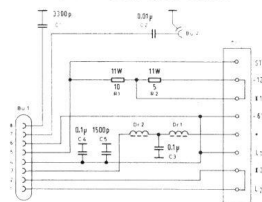


Bu 2: Autoantennenschlußbuchse an der Autohalterung

Bei 12 V Autobatterie:
Brücke von K 1 nach Anschluß - 6 V legen
Betrieb ohne Außenlautsprecher:
Brücke von K 2 nach Anschluß L 2 legen
Lautsprecher mit Außenlautsprecher:
Brücke an L 1 und L 2 anschließen
Brücke von K 2 nach L 2 entfernen

Bu 1 = Autoantennenschlußbuchse am Gerät
C 1 = Autoantennentrimmer an der Geräteunterseite

Der Tastensatz ist in Ruhestellung gezeichnet. Bei Drücken der einzelnen Bereichstasten bewegt sich der dazugehörige Kontaktstreifen in Pfeilrichtung.

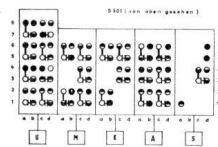


- 180 Ohm oder in anderen Wertbereich
- 100 Ohm
- Polarisierkondensator

Änderungen vorbehalten

Wellenbereiche	
UKW	87,5 - 104 MHz
MW	515 - 1630 kHz
KW	5,9-12,5 MHz = 51-24 m

ZF: FM = 10,7 MHz
AM = 460 kHz

Maßanordnung zur Unter- und Überspannungsprüfung

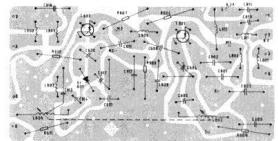

UKW-Mischteil

Alle Strom-Spannungswerte sind ohne HF Signal mit einem 50 kΩ/V Instrument gegen Minus Batterie bei einer Batteriespannung von 7,5 Volt im UKW-Bereich gemessen.

- R 1 = Lautstärkeregler
- R 3 = Tonblende
- R 253 = AM Unterdrückung
- R 414 = Einstellregler für Ruhestrom der Endtransistoren

- Bu 2 = Außenlautsprecherbuchse
- S 1 = Ein/Aus Schalter kombiniert mit R 1
- St 1 = Anschlußstecker f. Autohalterung

- S 401 = Umschalter Einbau-/Auto-lautsprecher
- S 402 = Umschalter Eigenbatterie/ Auto-batterie