


# DIAGRAM

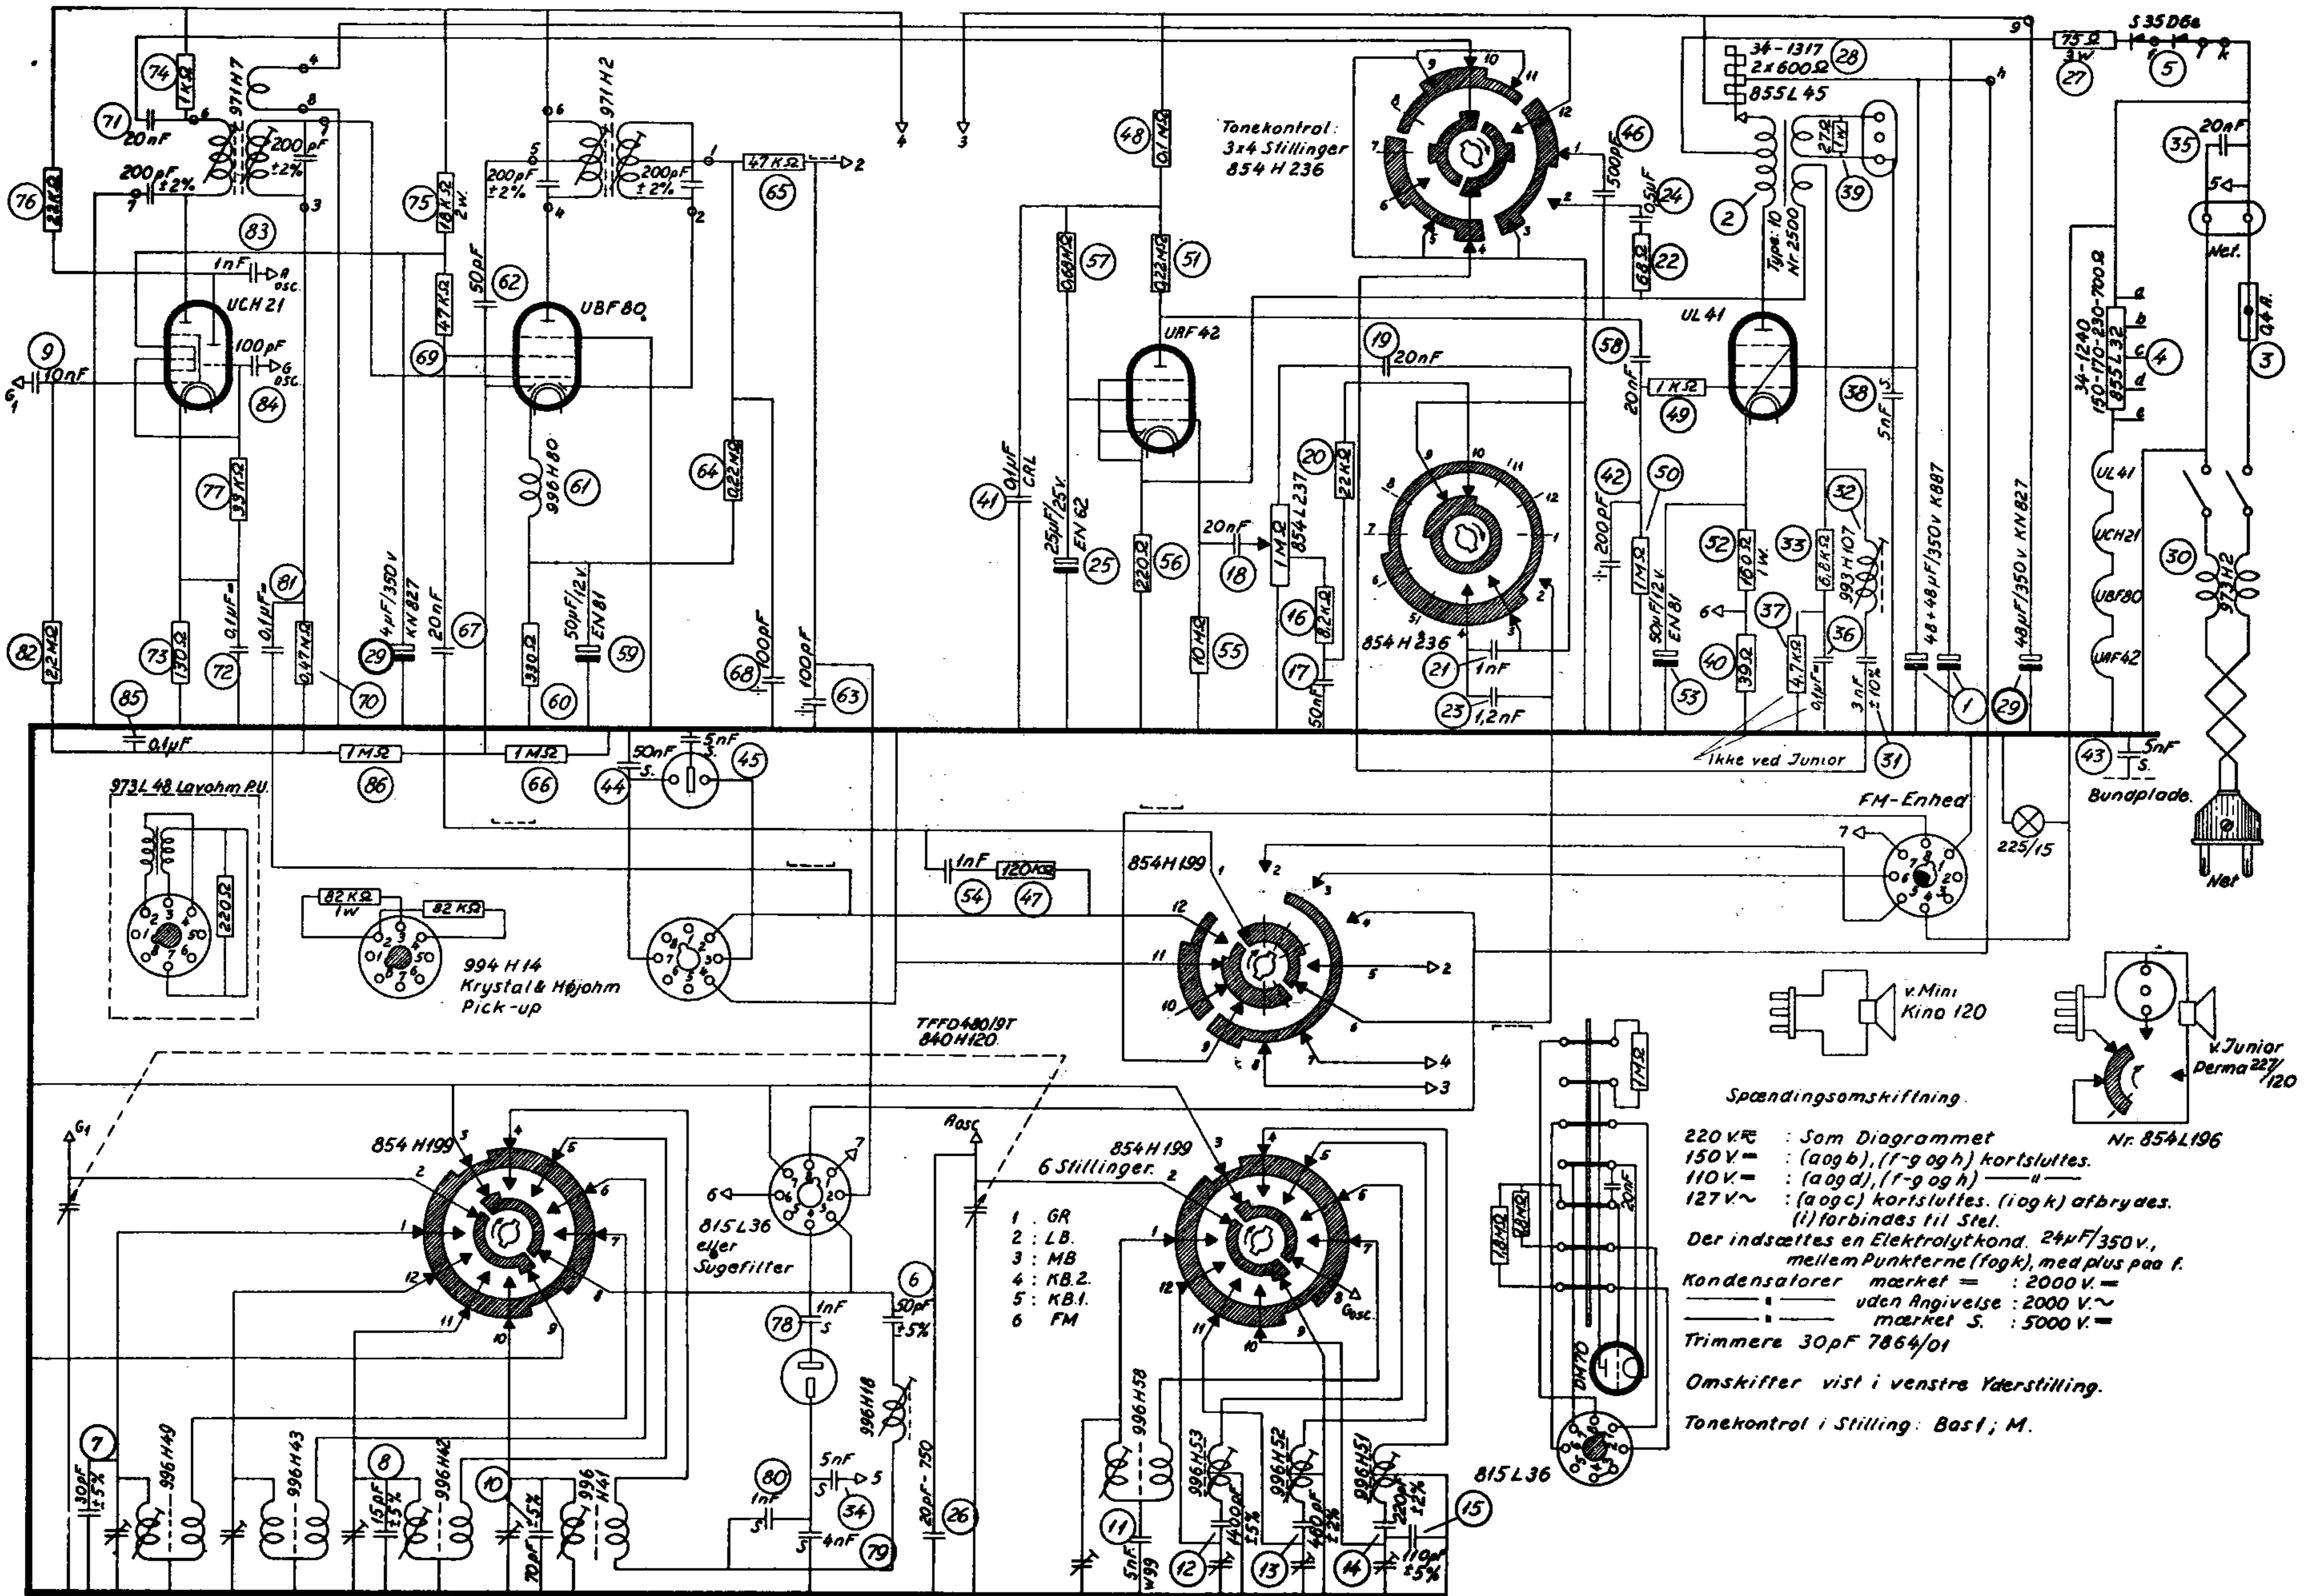

**Spændingsomskifling.**

220V~ : Som Diagrammet  
 150V~ : (a og b), (f-g og h) kortsluttes.  
 110V~ : (a og d), (f-g og h) " "  
 127V~ : (a og c) kortsluttes. (i og k) afbrydes.  
 (i) forbindes til Stel.

Der indsættes en Elektrolytkond. 24μF/350V, mellem Punkterne (f og k), med plus paa f.

Kondensatorer mærket = : 2000V~  
 uden Angivelse : 2000V~  
 mærket S. : 5000V~

Trimmere 30pF 7864/01

Omskifter vist i venstre Yderstilling.

Tonekontrol i Stilling: Bas I; M.

