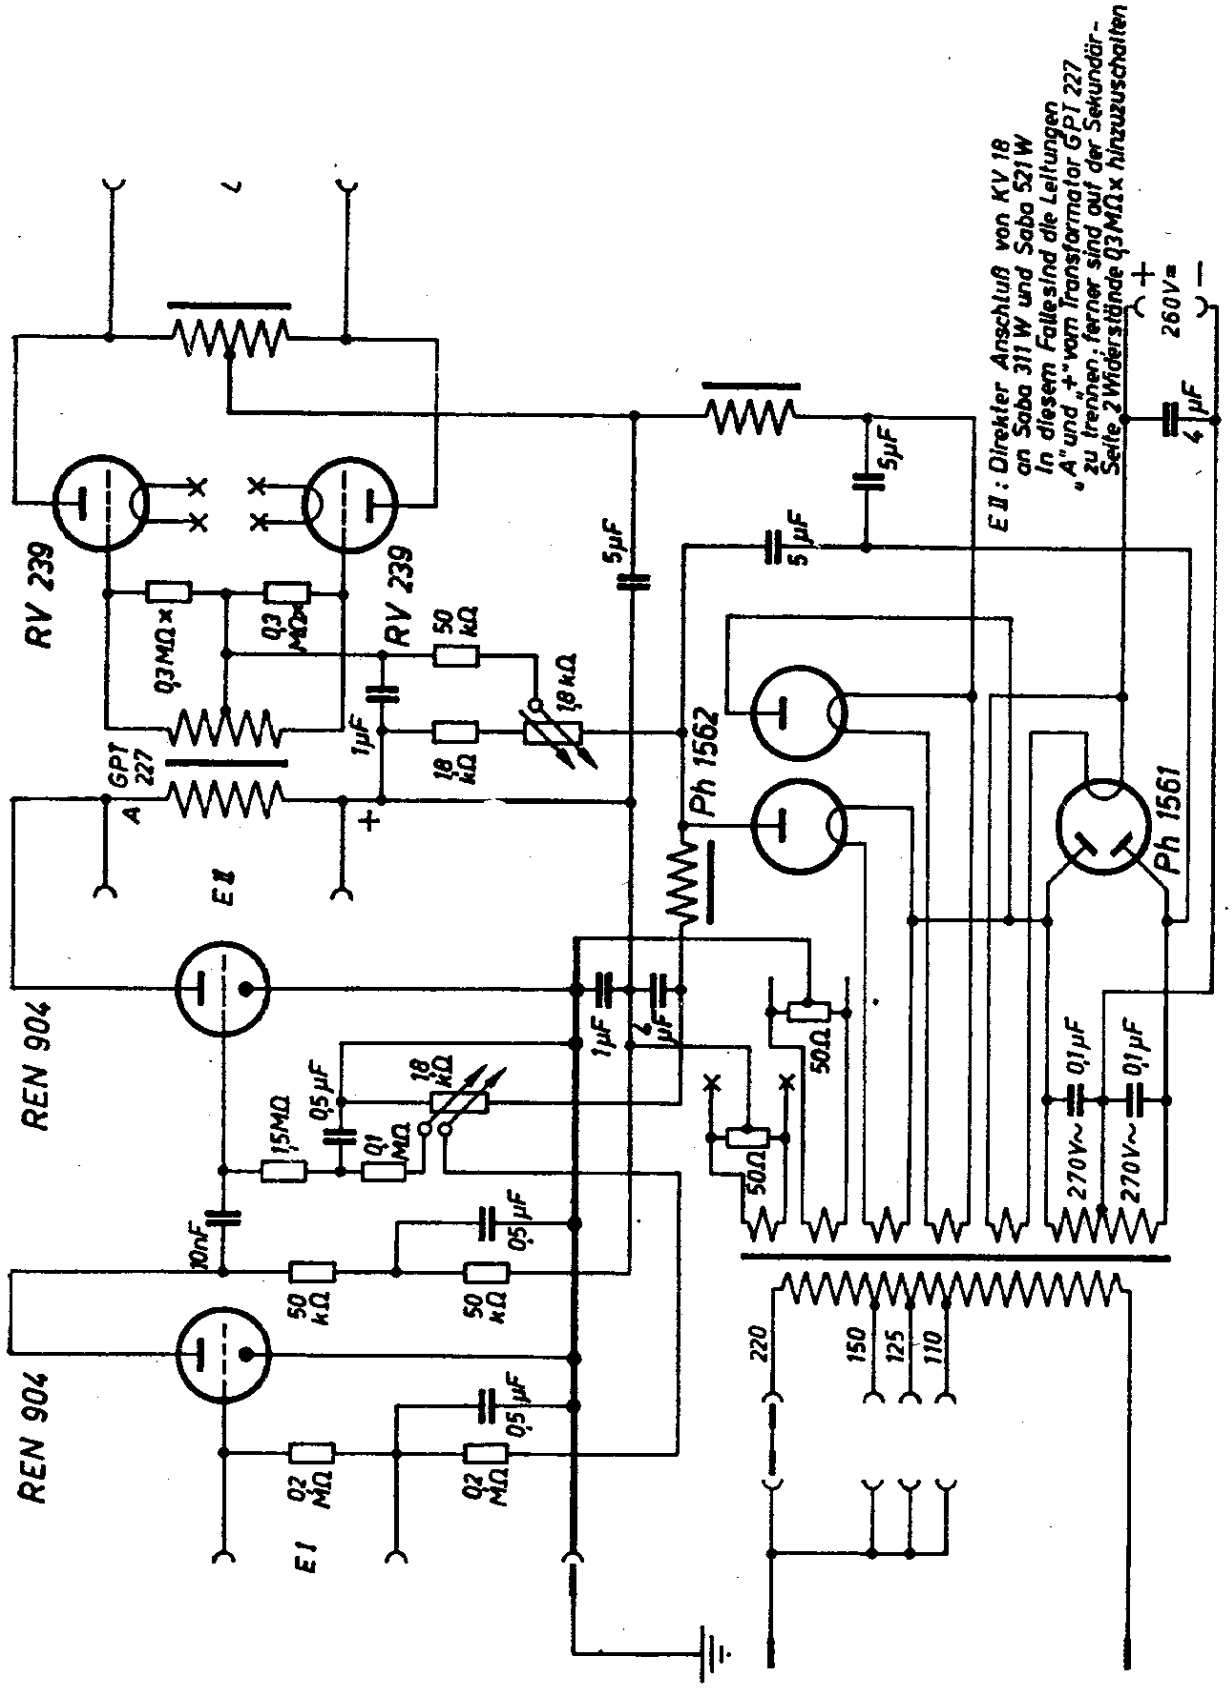
E II: Direkter Anschluß von KV 18
an Saba 311 W und Saba 521 W
In diesem Falle sind die Leitungen
„A" und „+" vom Transformator GPT 227
zu trennen; ferner sind auf der Sekundär-
Seite 2 Widerstände 0,3 MΩ x hinzuzuschalten
RV 239
RV 239
REN 904
REN 904
Ph 1562
Ph 1561
GPT 227
E II
E I
260 V=
270 V~
270 V~
220
150
125
110
50 Ω
50 Ω
50 kΩ
50 kΩ
18 kΩ
18 kΩ
18 kΩ
50 kΩ
1,5 MΩ
0,1 MΩ
0,2 MΩ
0,2 MΩ
0,3 MΩ x
0,3 MΩ
1 µF
5 µF
5 µF
5 µF
4 µF
0,1 µF
0,1 µF
0,5 µF
0,5 µF
0,5 µF
10 nF